


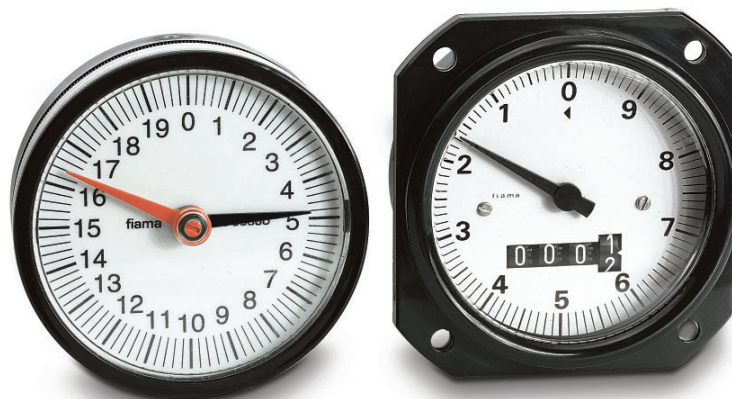

INDICATORE DI POSIZIONE DA PANNELLO POSITION INDICATOR FOR PANEL FIXING

Sono indicatori meccanici con fissaggio a pannello utilizzati per la lettura di misure, angoli, spostamenti, etc.

- **AP90:** indicazione analogica della misura su un quadrante graduato. Ad ogni giro dell'albero di comando la lancetta compie una frazione di giro. Il numero di giri necessari perchè la lancetta compia un giro completo del quadrante costituisce il rapporto dell'indicatore.
- **APFL, AP90N** con indicazione analogico-digitale su un numeratore e una scala graduata. La lancetta compie un giro completo ad ogni giro dell'albero.
- Cassa in polycarbonato autoestinguente. Protezione IP54. Temperatura max. 80°C.
- Albero di comando posteriore per attacco diretto o con trasmissione flessibile.

These are mechanical indicators for panel fixing used to read measures, angles, shiftings, etc.

- **AP90:** analogue indication of the measure on a circular graduated scale. At every turn of the drive shaft the pointer makes a rotation fraction. The turns that the pointer needs to carry out to complete a rotation is the ratio of the indicator.
- **APFL, AP90N** with analogue-digital indication on a counter and a graduated dial. The pointer makes a complete turn at every rotation of the shaft.
- Polycarbonate self-extinguishing case. Protection IP54. Max. temperature 80°C.
- Back drive shaft for direct connection or with flexible shaft.

AP90N - AP90							APFL						
AP90							AP90N - APFL						
RAPPORTO DI RIDUZIONE - REDUCTION RATIO							INDICAZIONE DOPO UN GIRO - INDICATION AFTER 1 REVOLUTION						
2:1	4:1	6:1	10:1	12:1	20:1	24:1	0000 1	0000 2	0000 4	0000 5	0000 6	0000 8	0001 0
30:1	36:1	40:1	60:1	100:1	120:1	200:1	0001 5	0002 0	0002 5	0003 0	0004 0	0005 0	0006 0
SCALA DEL QUADRANTE - DIAL SCALE							SCALA DEL QUADRANTE - DIAL SCALE						
0-6	0-10	0-12	0-20	10-0-10	20-0-20	0-24	0-10	0-15	0-20	0-25	0-30	0-40	0-60
0-25	0-30	0-36	0-40	0-50	0-60	0-80	0-80	0-100	100 DIVISIONI - DIVISIONS				

ESEMPIO DI ORDINAZIONE - PART NR. CONFIGURATION

FORNIBILI SOLO COME PARTI DI RICAMBIO, INDICANDO CODICE E/O DESCRIZIONE COMPLETA

AVAILABLE ONLY AS SPARE PARTS, INDICATING THE CODE AND / OR COMPLETE DESCRIPTION