






# CRO

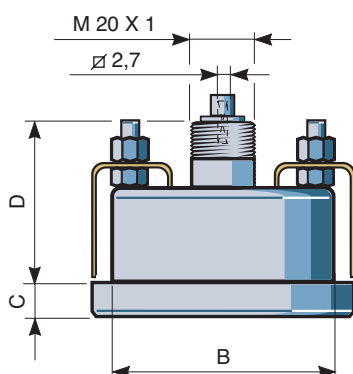


## CRONOGIROMETRO CHRONOZYROMÈTRE CRONOGIRÓMETRO

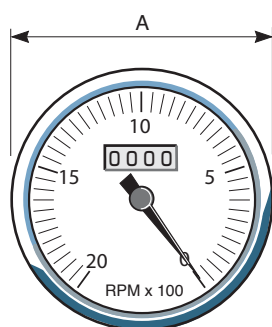

Attacco per trasmissione flessibile  
Attache pour transmission flexible  
Conexión para transmisión flexible

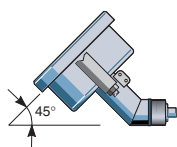

Rinvio 45°  
Renvoi 45°  
Reenvío 45°

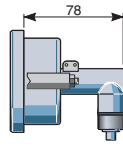

Rinvio 90°  
Renvoi 90°  
Reenvío 90°

Utilizzato su macchine agricole e industriali, indica il numero dei giri del motore, delle prese di forza ed il totale delle ore di lavoro. Robusto e preciso, viene fornito completo della trasmissione flessibile ed, occorrendo, del rinvio ad angolo.

- Cornice in acciaio inox, scatola in lamiera. Protezione IP 64. Temperatura 80° max.
- Lettura accurata su scala lineare.
- Compensazione in funzione della temperatura.
- Rotazione indice in senso orario od antiorario.
- Attacco con trasmissione flessibile M20x1.
- Con rinvio ad angolo sullo strumento.
- Con quadrante di controllo a più scale.
- Con lampada d'illuminazione interna.

*Cet instrument, utilisé sur machines agricoles et industrielles, indique le nombre de tours du moteur, des prises de force et le total des heures de travail. Robuste et précis, il est fourni avec la transmission flexible et, si nécessaire, avec renvoi à angle.*

- Cadre en acier inox, boîte en tôle. Protection IP64. Température max. 80°.
- Lecture précise sur échelle linéaire.
- Compensation en fonction de la température.
- Rotation de l'index dans le sens horaire ou antihoraire.
- Attache avec transmission flexible M20x1.
- Avec renvoi à angle sur l'instrument.
- Avec cadran de contrôle à plusieurs échelles.
- Avec lampe d'éclairage interne.

Utilizado para máquinas agrícolas e industriales. Indica el número de las vueltas del motor, tomas de fuerza y el total de las horas de trabajo. Robusto y preciso, es suministrado dotado de la transmisión flexible y, si necesario, del reenvío a ángulo.

- Marco de acero inox, caja de chapa. Protección IP64. Temperatura 80° max.
- Lectura precisa sobre escala lineal.
- Compensación en función de la temperatura.
- Rotación índice en sentido horario y antihorario.
- Conexión con transmisión flexible M20x1.
- Con reenvío a ángulo sobre el instrumento.
- Con cuadrante con más de una escala.
- Con lámpara de iluminación interna.

| TIPO          |     |    |   |    | SCALA DEL QUADRANTE      |
|---------------|-----|----|---|----|--------------------------|
| TYPE          |     |    |   |    | ÉCHELLE DU CADRAN        |
| TIPO          | A   | B  | C | D  | ESCALA DEL CUADRANTE     |
| <b>CRO80</b>  | 82  | 70 | 6 | 55 | 0-2500 0-3500 0-4000 RPM |
| <b>CRO90</b>  | 90  | 80 | 6 | 55 | 0-2500 0-3500 0-4000 RPM |
| <b>CRO100</b> | 107 | 97 | 6 | 55 | 0-2500 0-3500 0-4000 RPM |